



1. Bor huller, fra yderkant til 1. centerhul 40 mm. Centerhul til centerhul 259 mm. Brug lim og gevindstang eller evt. fast anker, brug altid godkendt fæstning materiale.

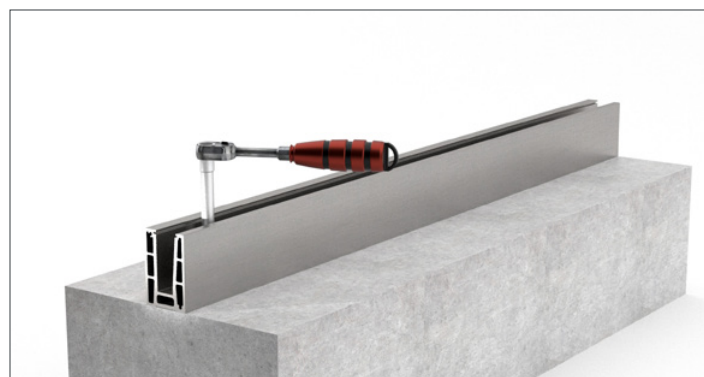

2. Placere skinne og spænd den fast.

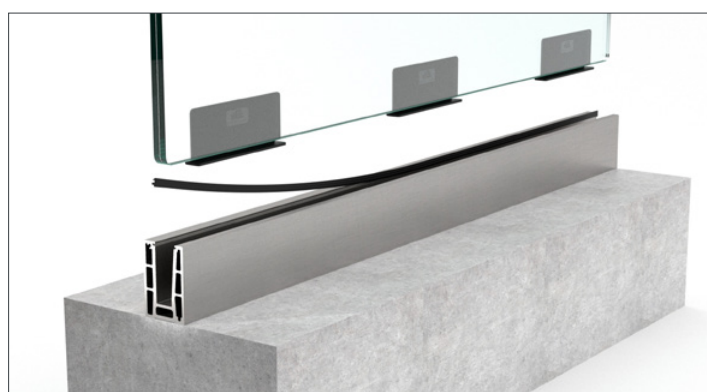


3. Placere front gummi og plastvinkler derefter løft glas på plads.



4. Indsæt de rillede plastkiler, 3 stk. pr. meter.



5. Slå plastkiler på plads med kileværktøjer, brug en gummi eller nylon hammer. Bank kiler på plads til de sidder godt fast og glasset ikke sidder løst.

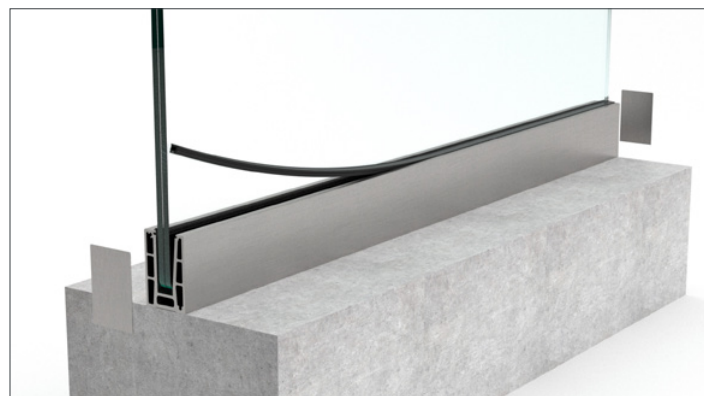

6. Monter det sidste gummi og afslut enderne med endekapper. Endekapperne limes på med silikone lim eller med stærk dobbeltklæbende tape.



7. Færdig enkel og elegant slim look.

*Brug kile værktøj og en kraftig gummi eller nylon hammer til at slå kiler fast og dermed låse glasset fast*