

1. Bor huller, fra yderkant til 1. centerhul 40 mm. Centerhul til centerhul 259 mm. Brug lim og gevindstang eller evt. fast anker, brug altid godkendt fæstning materiale.



2. Placere skinne og spænd den fast.



3. Monter frontgummi og sæt 3 vinkler i pr. meter. Løft glasset på plads.




4. Sæt 3 kiler i pr. meter ud for vinkler.



5. Monter sidste gummi og endekapperne.



6. Det færdige resultat.

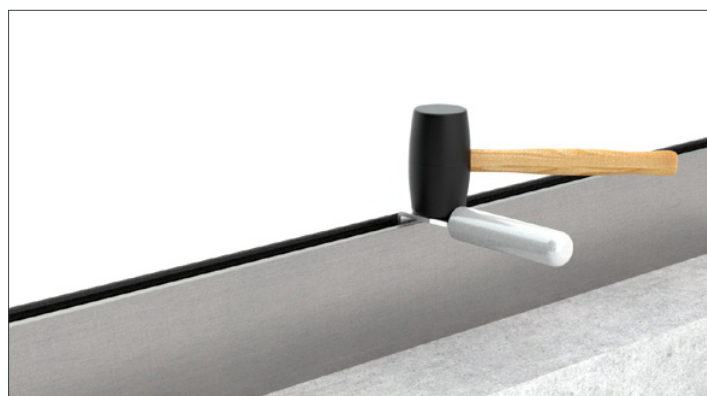

*Brug kile værktøj og en kraftig gummi eller nylon hammer til at slå kiler fast og dermed låse glasset fast*