




1. Bor huller, fra yderkant til 1. centerhul 40 mm. Centerhul til centerhul 259 mm. Brug lim og gevindstang eller evt. fast anker, brug altid godkendt fæstning materiale.

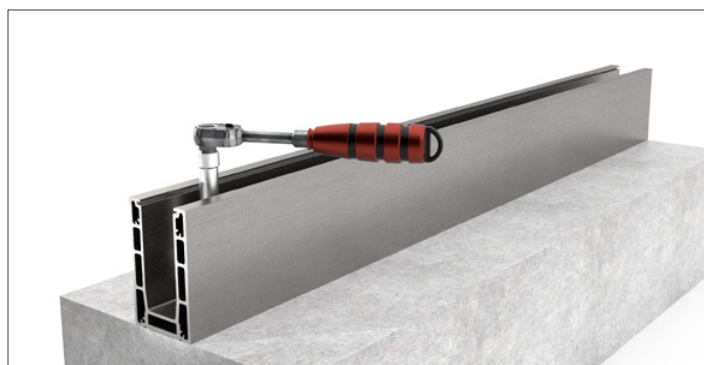


2. Placere skinne og spænd den fast.

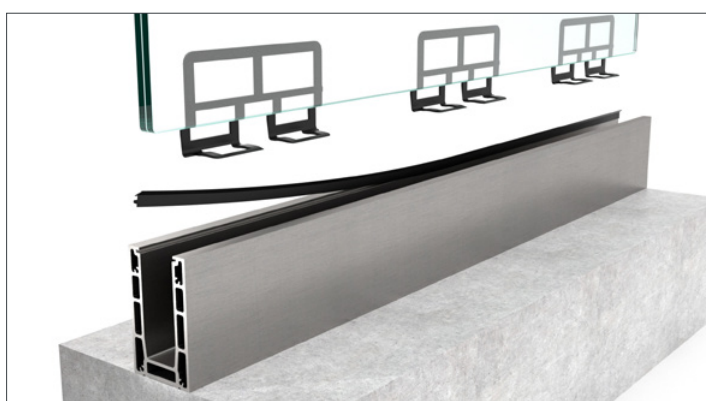


3. Placere front gummi og plastvinkler derefter løft glas på plads.

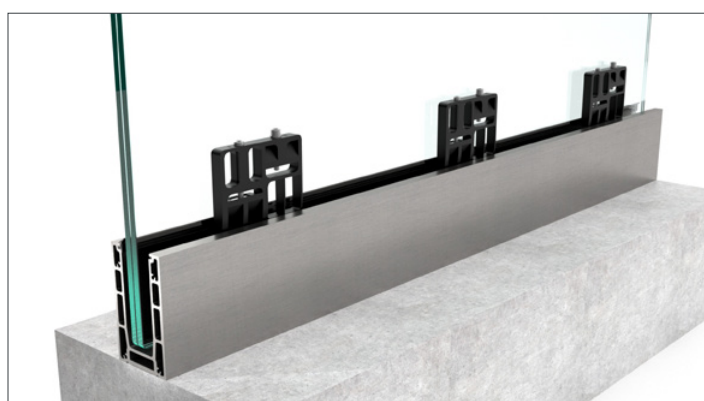


4. Sæt justeringsblokkene på indersiden af glasset (3 pr. mtr.). Centreres ud fra plastvinkel og presses i bund så den falder i hak med plastvinklen. Juster og fastspænd glasset. Pres det sidste gummi på plads og afslut med at montere ende kappe.

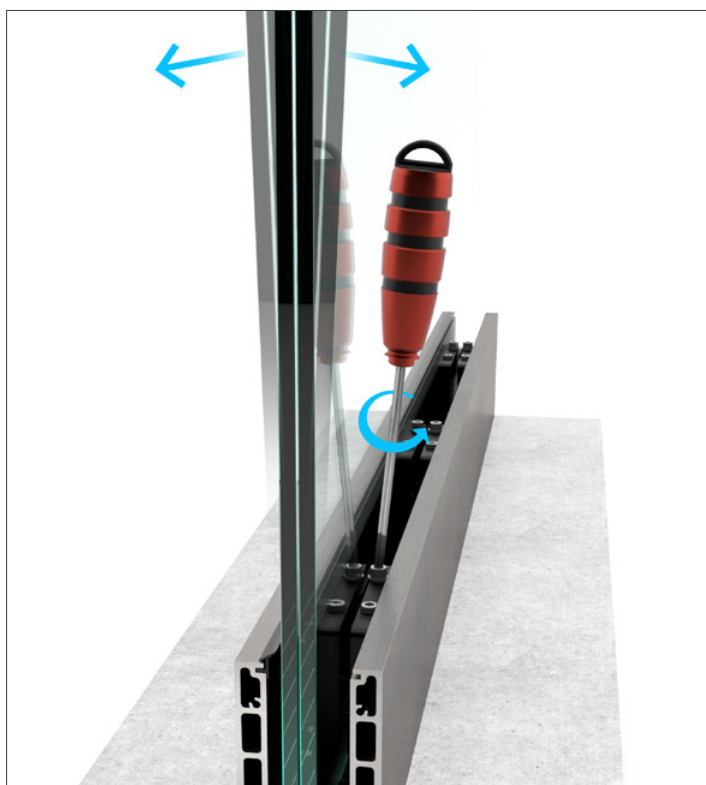

5. Justering af glas: For at opnå perfekt placering af glas, spænd først glasset ud i den yderste position, væk fra dig selv og spænd derefter på den anden skrue, til glasset står i den ønsket position. Der er angivet retning på justeringsblokken, som viser hvilken skrue, der gør hvad.

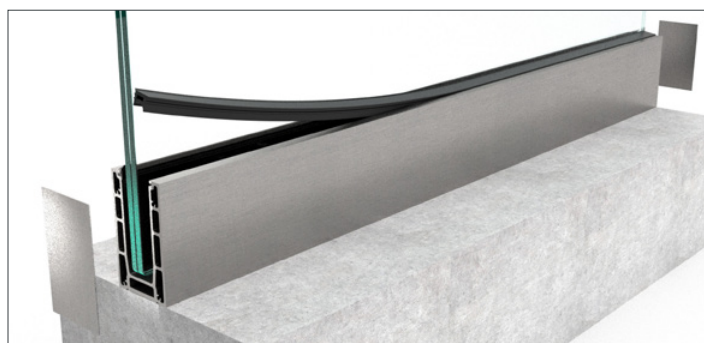

6. Når man har skruet glasset i den ønskede position, på alle tre justeringsblokke for hver meter, efterspændes skrue, så glas set sidder i spænd. Pres det sidste gummi på plads og afslut med at montere endekapperne.

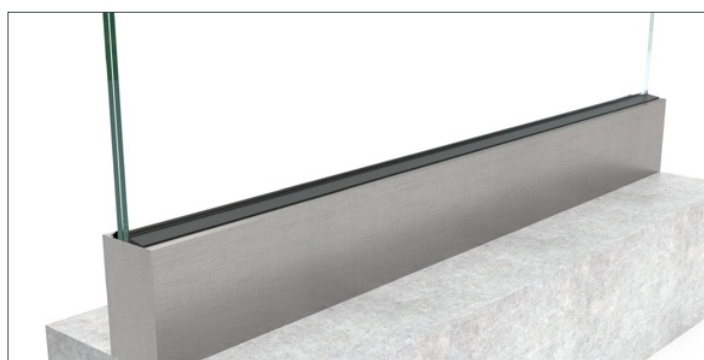

7. Færdig enkel og elegant look.