

1. Bor huller, fra yderkant til 1. centerhul 40 mm. Centerhul til centerhul 259 mm. Brug lim og gevindstang eller evt. fast anker, brug altid godkendt fæstning materiale.




2. Placere skinne og spænd den fast.




3. Klik afslutningskappen på og monter front gummi.




4. Placere plastvinkler derefter løft glas på plads, 3 pr. mtr.

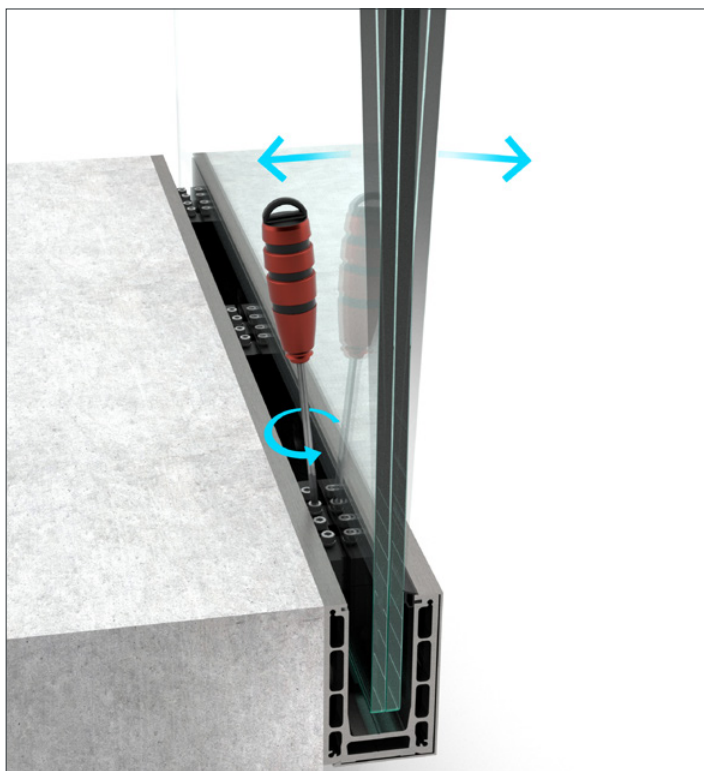

6. For at opnå perfekt placering af glas, spænd først glasset ud i den yderste position væk fra dig selv og spænd derefter de to andre skrue indtil glasset står i den ønsket position. En proces der tager få øjeblikke per glas felt. Der er tydeligt angivet retning på justeringsblokken som viser hvilken skrue du skal spænde eller løsne.

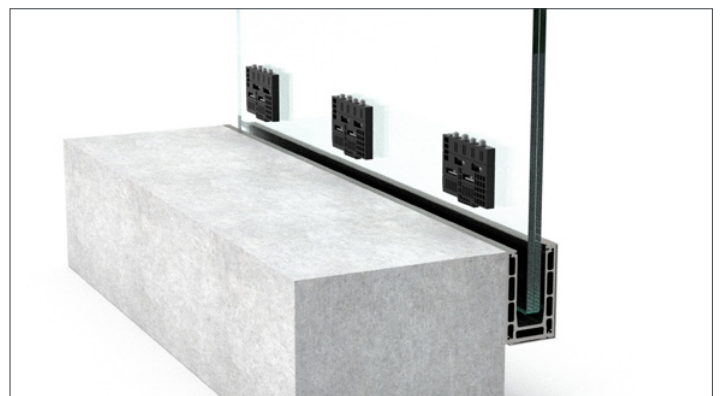

5. Sæt justeringsblokkene på indersiden af glasset (3 pr. mtr.). Centrerer ud fra plastvinkel og presses i bund så den falder i hak med plastvinklen. Juster og fastspænd glasset. Pres det sidste gummi på plads og afslut med at montere ende kappe.

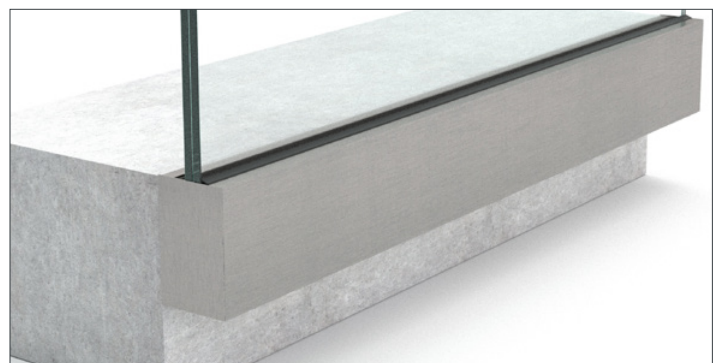

7. Hurtigt og nemt, et færdig flot resultat.